

## レンタル端末



## 1 電源ON

端末右上の電源ボタンを長押しします。



SIMカードの挿入は不要です。


## 2 言語選択

表示言語を選択します。



## 3 アンテナ表示確認

画面上部に「4G」とアンテナが表示されます。



通信環境により、表示されるまで数分かかる場合があります。

## 4 SSID・パスワード確認

端末起動後  
SSIDとパスワードを確認します。



SSID


パスワード

## 5 Wi-Fiの接続

スマートフォンなど接続したいSSIDを選択し、パスワードを入力します。



## 製品概要

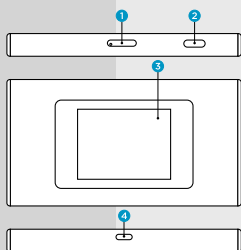

### 1 SIMトレイ

### 2 電源ボタン

### 3 ディスプレイ(タッチパネル)

### 4 Type-C USBポート

## ディスプレイ



### 1 接続デバイス

接続端末の確認や接続端末のブロックと解除ができます。

### 2 QRコード

表示されるQRコードから簡単に端末とWi-Fiを接続できます。

### 3 ネットワーク最適化

ご利用中のネットワークを最適化できます。

### 4 データ節約設定

大容量のデータ消費をおさえる設定ができます。



### 5 SIMカードの管理

SIMカード通信への切り替えができます。

### 6 USBデザリング

パソコンなど接続したい機器とUSBケーブルで接続することでデザリングができます。

### 7 ソフトウェアアップデート

ソフトウェアのバージョン確認とアップデートができます。

### 8 言語

表示される言語の切り替えができます。

## ディスプレイアイコン



### 1 Wi-Fiランプ

Wi-Fiに接続されている端末数が確認できます。

### 2 4G 電波ランプ

電波の状況が確認できます。

### 3 バッテリーランプ

バッテリーの残量が確認できます。